



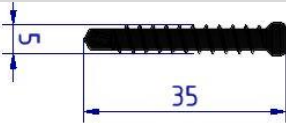


## Kebony H-clip infästningssystem

### Produktbeskrivning

Infästningssystemet Kebony H-clip är framtaget för dold infästning av Kebony Clear trallvirke med fals. Infästningssystemet skapar en enhetlig 7 mm spalt mellan brädorna samt 10 mm avstånd mellan brädorna och underkonstruktionen som ger förbättrad ventilation.

### Fördelar

- Dold infästningslösning
- Utbyte av enskilda brädor är möjlig
- Fungerar med underkonstruktioner av trä och aluminium
- Fast mellanrum mellan brädorna
- Väderbeständigt

Artikelnr	Beskrivning		Förpackningsinnehåll
2612	<b>H-clips</b> Plastclips med rostfri klämplatta Obs: Skruvar för underkonstruktioner i antingen trä eller aluminium köps separat.		125 clips med klämplatta (räcker till cirka 9 m2 med ett regelavstånd (c/c) på 50 cm).
2680	<b>Skruvar till underkonstruktioner i trä</b> Används tillsammans med H-clips 4,8x50 mm Syrafast stål A4 T20  Obs: Skruvarna ska inte användas för infästning ovanifrån.		125 skruvar Inkl. 1 bit T20
2614	<b>Skruvar till underkonstruktion i aluminium*</b> Används tillsammans med H-clips 5x35 mm Rostfritt stål (AISI 410) T20  Obs: Skruvarna ska inte användas för infästning ovanifrån.		125 skruvar Inkl. 1 bit T20
2497	<b>Startclips</b> Clips för infästning av den första trallbrädan. Skruvar i rostfritt stål (AISI 410) medföljer. Fungerar med underkonstruktioner av både trä och aluminium*.  Obs: Skruvarna ska inte användas för infästning ovanifrån.		10 clips med skruvar Inkl. 1 bit T20
2498	<b>Slutclips</b> Clips för infästning av den sista trallbrädan. Skruvar i rostfritt stål (AISI 410) medföljer. Fungerar med underkonstruktioner av både trä och aluminium*.  Obs: Skruvarna ska inte användas för infästning ovanifrån.		10 clips med skruvar Inkl. 1 bit T20

\* Obs: Underkonstruktioner av aluminium som testats och godkänts för dessa clips är 2,5 mm "EVO" från Eurotec. Funktionsgarantier för andra profiler görs av respektive tillverkare.

### Dokument

Mer information finns i Kebonys handledning för terrassbygge.