

# Monteringsanvisning

2024-04-10

Kebony Norge AS

Tel + 47 061 25

www.kebony.com

info@kebony.com



## Kebony Character fasadpanel

### Allmänt

Själva underkonstruktionen måste vara fackmässigt utförd, med avseende på gällande standarder och föreskrifter. Sörj för god luftning åt sidorna, i överkant och underkant av panelen.

Information om rengöring och underhåll ges i Kebonys aktuella FDU-dokumentation.

### Infästning

**Använd rostfria (A2) eller syrafasta (A4) fästeanordningar.** Fästeanordningar med annat typ av rostskydd kan orsaka svarta fläckar runt infästningarnas hål.

Kebonypanel kan monteras med skruv eller spik. Om spikpistol används bör den förses med gummifot. För att undvika sprickor i brädändarna rekommenderas att infästningar vid brädans ände alltid förborras.

Vid skruvning av **Kebony Character** skall skruvar med borrhåls spets användas. Brädans ändar skall alltid förborras. Skruv eller spik placeras minst 15 mm från brädans kant.

Låt inte skruvens eller spikens skalle tränga ner för djupt i brädan. Låt skruv/spikskallen ligga i samma nivå som träytan.

### Metallbeslag

Kebony kan kombineras med aluminiumbeslag och lackerade eller folierade beslag, utan att någon missfärgning uppstår.

Vid användning av andra typer av beslag kan avrinning från Kebony-material ge upphov till missfärgning av beslaget, exempelvis svarta fläckar på beslag och hänggrännor av zink eller färgvariationer på kopparbeslag genom att exponerade beslagsdelar förblir blanka.

Avrinning från galvaniserade eller järnhaltiga metaller till Kebony-material kan ge upphov till svarta ränder på virket.

### Behandling av kapytor och ytbehandling

Kebony behöver ingen ytbehandling. Om så önskas kan UV-skyddande träolja eller bets användas för att behålla något av den ursprungliga brunfärgen. Kebony kan också målas eller betsas om man vill ha en annan färg. Kom ihåg att ytbehandlingar kräver regelbundet underhåll.

Kapytor på **Kebony character** (Furu) måste behandlas med Kebony Ändträ Vax eller likvärdig. Följ tillverkarens anvisningar.

Ett tips: För att begränsa fuktvariationer i ändträt och minska risken för ändsprickor kan ett vattenavvisande ändförseglingsmedel användas

# Monteringsanvisning

2024-04-10

Kebony Norge AS

Tel + 47 061 25

www.kebony.com  
info@kebony.com




## Skarvning och avslutning

Skarvning av panelbrädor bör undvikas.

Brädor som skarvas skall ha samma årsringsorientering.


Skarvning av panelbrädor skall göras på spikregel. På stående panel skall snittytna geras i minst 20 graders vinkel för att förhindra vatteninträngning.

Avstånd från panelavslutning till mark skall vara minst 300 mm. Även här skall snittytna geras i minst 20 graders vinkel.

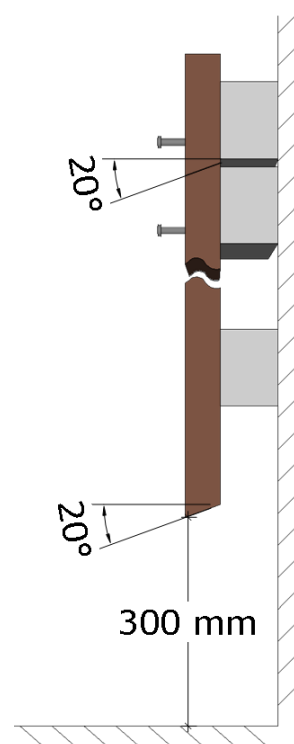

## Spalt

Kebony torkas i samband med framställningen, därför måste en viss svällmån tas med i beräkningen vid montering utomhus. Panel av ribbor eller falsat virke bör monteras med en spalt på 2-4 mm.

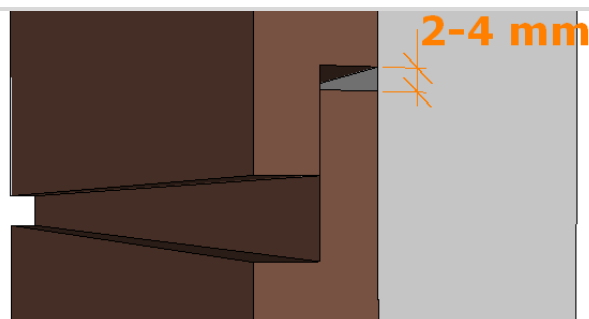

## Infästning

Falsad panelbräda monteras med en skruv/spik i varje spikläkt. Placera skruv/spik ca 1/3 in från brädkanten, så att trycket in mot överlappningen mellan brädorna blir så stor som möjligt.

